



スピーカーシステム ^製SX-L77

Speaker System SX-L77



お買い上げいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に②ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

目 次

安全上のご注意
付属品の確認3
お手入れについて3
ご使用の前に3
準 備
特 長
よい音で聞くためには4
サランボードの取り付け取り外し④
アンプとの接続
入力ソースについて
仕 様
ビクターサービス窓口案内?
保証とアフターサービス 裏表紙

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号









行為を指示する記号





電源プラグを抜く

警告

行為を禁止する記号

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダ ンスに不適合のアンプで使用すると、火 災、感電の原因となります。ご使用の際は 取扱説明書をよくお読みください。不明 な点がありましたら、販売店やサービス 窓口にご相談ください。

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



・内部の点検や修理などは、販売店にご依 頼ください。

■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の 届くところに置かない



・頭からかぶると窒息の原因となります。

♪ 注意

■移動するときは、2人以上で持つ



·SX-L77は、重い (38 kg) ので開梱や 持ち運びは必ず2人以上で行ってくださ い。けがの原因となることがあります。

■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量(ボ リューム) を最小にしてください。 突然大 きな音が出て、スピーカーを破損したり聴 力障害などの原因となることがあります。

■不安定な場所に置かない



·ぐらついた台の上や傾いた所など不安定 な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。

■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



・長時間、音が歪んだ状態で使わないでく ださい。スピーカーが発熱し、火災の原 因となることがあります。

■スピーカーに乗ったりもたれかからない



·スピーカーに乗ったりもたれかかったり しないでください。特にお子様にはご注 意ください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。

■音楽鑑賞以外には使用しない



・リスニングルームの音響特性の測定など、 音楽鑑賞以外の用途には使わないでくだ さい。スピーカーを破損したり、火災の原 因となることがあります。

■接続するときはアンプの電源を切る



スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電 源を必ず切ってください。電源が入った状態で コードをショートさせると、アンプが故障した り、火災、感電の原因となることがあります。

■本機の上に重い物を置かない



・テレビなどの重い物や本機からはみ出る ような大きな物を置くと、バランスがく ずれて倒れたり落ちたりして、けがの原 因となることがあります。

付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

• この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)、保証書と以下の品が添付されています。

·サランボード1 個

■お手入れについて

- スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料がはがれることがあります。
- 本機のスピーカーキャビネットは光沢塗装仕上げが施されています。指紋や汚れが目立つ場合は布を使って軽く拭いてください。強くこすったりした場合、傷が付くことがありますのでご注意ください。

で使用の前に

■設置上の注意

- キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。
- スピーカーの振動でハウリングを起こす ことがあります。できるだけレコードプ レーヤーから離してください。
- 本機を移動させるときは、引きずらずに 2人以上で持ち上げてください。





- 本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
 - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも30 分後に入れるようにしてください。
 - **2.** テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。 色むらを生じるときは、十分離して設置してください。


準備

■ガタつきがあるときの調整について

設置したとき、本機にガタつきがある場合は、その部分 を少し持ち上げて4個所の調整用フットで調整してくだ さい。

スピーカーのガタつきを調整するときの注意

- 本機を足の上に落とさないようにしてください。けがをする恐れがあります。
- 本機を床に落とさないようにしてください。床に傷がつくことが あります。
- ガタつきの調整は2人以上で、倒れないようにして調整してくだ さい。
- スピーカーユニット部には触れないでください。
- 本機を床に置くときは、フットに手をはさまないように注意してください。

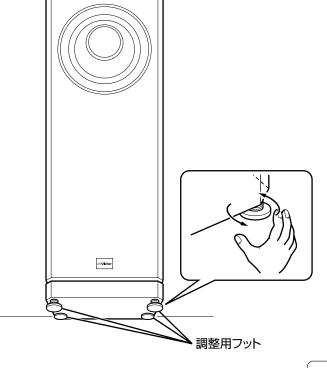

1. ウーハー(18cmダイナミックバランスド・メタル・ オブリコーン)

当社製品SX-L9のファンダメンタル・ドライバーをベースに しリファインしたユニットを搭載。デュアル・アルニコ内磁型 の新開発磁気回路を用いて高密度、低歪の音楽再生を実現し ました。また、オブリコーン形状による自然な音色で強大な音 響エネルギーを再現します。

2. 高強度ラウンド形状キャビネット

側板に曲面をもたせた柔らかなフォルムと、まるでチェロを 思わせる美しい色合いの仕上げは、フロントバッフルに木目 が美しいホワイトシカモアの突板を、その他の面にはメイプ ルの突板を使用し、光沢塗装で仕上げています。芯材はパーチ クルボード、MDFをダブルラミネートして強度、音色を最適に 調整、さらには音質を考慮して外部からは見えない内側にも メイプルの突板を使用した4層構造とし、美しさと音質を追及 した高強度キャビネットになっています。

3. 2.5cm 金プレーティング・カーボングラファイ ト・オブリドーム・ツィーター

高域特性、指向性に優れたオブリ形状の2.5cmカーボング ラファイト振動板を 15.5kG の高磁束密度アルニコ内磁型 磁気回路で駆動。高音楽器の鋭いアタックやソプラノの急激 なクレッシェンドなどの高い音楽エネルギーを楽々再現しま す。SX-L9 にも搭載したツィーターです。

4.スタガードバスレフ

当社製品 SX-LT55 で開発したスタガード・バスレフ方式 は、スリムなキャビネットでありながら、明瞭な音階と躍動 感を実現したビクターならではのテクノロジーです。ウー ハ一部とボトムウーハ一部は、それぞれ独立したキャビネッ トになっており、ポートのチューニングをスタガーさせ相互 干渉を防止した二組のバスレフ構造になっています。これに より、低域はツインウーハードライブとなり、25cm 口径 のウーハーに相当する働きとなっています。ボトムウーハー には低域再生用に新開発したユニットを搭載しています。

よい音で聞くためには

■スピーカーシステム設置の配慮

スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件に よって微妙に影響を受けやすいものです。設置時には、側 面の壁から50cm程度離すことを、おすすめします。 これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により 変化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像が はっきりと定位する位置に設置することをおすすめします。

■音場の改善

• 反射または共振を起こしやすい洋間では、厚手のカーテン やジュータンなどをお使いください。 また、スピーカーの正面(向かい側)が固い 壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波 の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸 音処理することをおすすめします。



■ステレオを聞くときのエチケット


ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音でも 周囲によく通るものです。窓をしめたり、 ヘッドホンをご使用になるなどお互いに 心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボル マークです。



サランボードの取り付け取り外し


●サランボードの取り付け

サランボードを取り付ける場合は、サランボードの凹部と 本体の凸部を合わせて確実に押し込んでください。 なお、その際は強く叩かないでください。

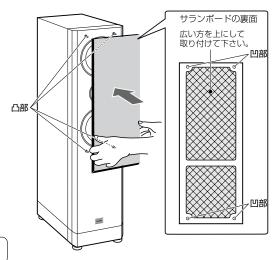

●サランボードの取り外し

サランボードを取り外す場合は、サランボードの下側を両 手で持ち上げるようにして取り外します。

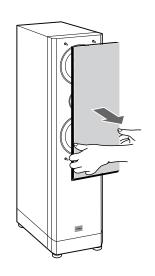

アンプとの接続


■接続のまえに(次のことに注意して接続してください)

- 本機の最大入力(JIS)は180Wです。
- 本機の定格インピーダンスは6Ωです。負荷インピーダンス6Ωが接続できるアンプをご使用ください。
- アンプ側の電源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプを故障させる原因となります。
- 本機にはアンプと接続するスピーカーコードを添付しておりません。ご購入の際は、次の点に注意してお選びください。
 - 1) スピーカーコードはできるだけ短く、芯線の太いものをご使用ください。
 - 2) アンプとの距離の関係で左右の長さが異なる場合には、スピーカーコードを長い方に合わせて揃えてください。
 - 3) 特殊なスピーカーコード(リッツ線、同軸線)や、方向指定のあるコードは固有のキャラクターが微妙に音質に影響する場合があります。十分ご検討の上お選びください。

■アンプのボリューム


• 一般的にミュージック・ソースを入力したとき、アンプのボリュームが半分以上になると、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを破損させる原因となります。ボリュームは、半分以下でご使用ください。

■接続のしかた

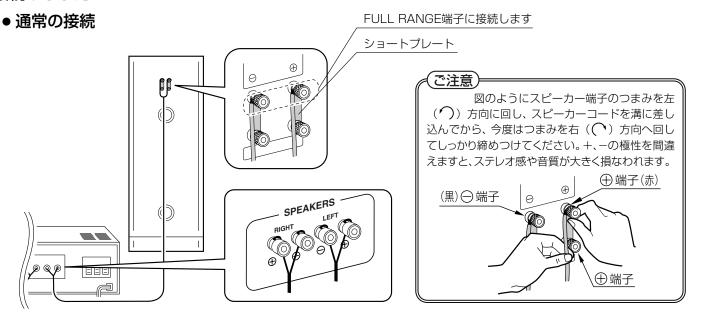

● バイワイヤリングの接続

本機ではバイワイヤリングの接続ができます。通常の接続の場合と比較しても、音場に拡がりと奥行感がでて性能がさらに向上します。

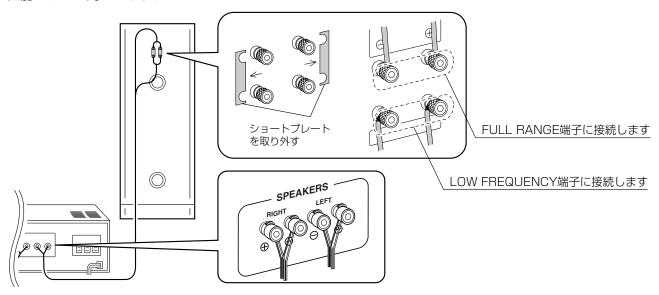

入力ソースについて

■ CD / DVD などのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきます。 また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上がりま すので、スピーカーに過大入力が加わらないようアンプの ボリュームに注意してご使用ください。

■特殊な入力信号の場合

次のような特殊信号が本機に加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FM チューナー選曲時の大きなノイズ。
- ② テープデッキの早送りによる大出力の高い周波数を含んだ信号。
- ③ アンプやチューナーなどの "ON"、"OFF" 時のショック音。
- ④ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ⑤ カートリッジ交換時のショック音。
- ⑥ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分 の音。
- ⑦ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- ⑧ 引き回されたスピーカーコードによるアンプの高域発振出力。

社様

種 類:3ウェイ 3スピーカー

バスレフ型 防磁形 (JEITA)

使用スピーカー

低 域 用:18 cm コーン スピーカー 中 低 域 用:18 cm コーン スピーカー 高 域 用:2.5 cm ドーム スピーカー

定格入力 (JIS): 45 W 最大入力 (JIS): 180 W 定格インピーダンス: 6 Ω

クロスオーバー周波数: 170 Hz、3,000 Hz **再生周波数帯域**: 28 Hz~70,000 Hz

出力音圧レベル: 89 dB/W·m 最大外形寸法: 横幅 253 mm

(サランボード、ス 高さ 1069 (1077) mm ピーカーを含む。括弧 奥行 345 (387) mm


内はフットを含む)

質 量:38 kg (一本、本体)

JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更 することがあります。

特性図

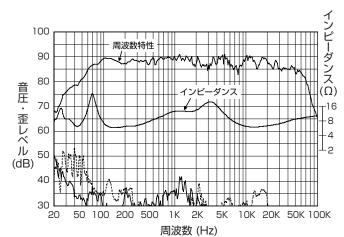

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

±10.	***											
朝東	道府 名	窓		名	Т	Е	L	所		在	地	
						北	海	道				
		札	幌	S.C.	(011)8	398	-1180	札幌市厚別	区厚別	リ東五条	€1-2-29	
北淮		旭			(0166)			旭川市神居				
	苗道	北		S.S.	(0157)			北見市山下				
		釧帯		S.S. S.S.	(0154) (0155)			釧路市松浦日 帯広市東63		_		
		逐		S.S.	(0138)			函館市五稜郭			恭郭MFビル	16
		<u> </u>	МП	0.0.			002-		μj- 1	OMMET	LIXTPIVII C/D	
						東		北				
青	*	青		S.C.	(017)			青森市桂木				
	森	八弘		S.S. S.S.	(0178) (0172)			八戸市諏訪2 弘前市高田				
		盛盛		S.C.	(019)			盛岡市津志日			1	
岩	手	水		S.S.	(0197)			水沢市天文				
秋		秋		S.C.	(018)			秋田市山王四				
	田	大		S.S.	(0186)			大館市美園				
宮	城	<u>横</u> 仙		S.S. S.C.	(0182)			横手市赤坂 仙台市若林[
		山		S.C.	(023)			山形市松山			<u>1μ] /-ΙΟ</u>	
山	形	酒		S.S.	(0234)			酒田市亀ヶ崎				
福	島	郡	山	S.C.	(024) 9	952	-6331	郡山市堤1-3	3			-
	ш	しいれ	つき	S.S.	(0246)	27	-7991	いわき市内	郷御台	境町額	巻6-1	
					関	東	・甲	信越	Ì			
ли		前	橋	S.C.	(027) 2			前橋市大渡		0-1		
群	馬		.143					日本ビクタ-	一 (村	k) 前橋	新工場第二棟	1 <u>F</u>
栃	木			S.C.	(028)			宇都宮市東福				
茨	城	水	戸	S.C.	(029)2	246	-1560	水戸市元吉				- 1 -
		[#4	原修	押車門	】のご札	3	☆ □	日本ビクタ-	— (杉	k) /K/-	'上場抆װ侏	11
					(03) 58			浦安市当代	島2-1	3-27		
+	葉	【お孙						相談窓口				
Ι'	*	Ŧ			(043) 2			千葉市中央区中				ルIF
		柏浦			(04) 71 (047) 3			柏市豊四季!			/	
					【の中がは			一角女川コル	-	J-Z/		
					(03) 58			浦安市当代	島2-1	3-27		
								相談窓口				
	_	本			(03)56			文京区本郷3			アー本郷ビル	1F
東	京	練 大			(03)39			練馬区豊玉 大田区北千9				
					(0426)			八王子市大			3	
					門】のご							
		CSセ			(03) 56			墨田区八広	五丁目	11-1		
					】のご相 (03)58			浦安市当代	<u></u> ≜2.1	3-27		
埼	玉	******						相談窓口		0		
-		大	宮	S.C.	(048)	354·	-5241	さいたま市	北区東	大成町	J2-658-1	
		熊			(048) 5			行田市城西2	2-7-3	39ツイ	ンハイツ石	ЩΒ
					】のご村 (03)58			浦安市当代	<u></u> 2-1	3-27		
	奈川			_{E27} り修理				相談窓口	ا ــارسـ	J L /		
神学		横	浜	S.C.	(045)			横浜市中区				
'**		쁘		S.C.	(044) 9			川崎市宮前図			(第2石原ビ)	ル)
		甲相相構	-	S.C.	(0463)			平塚市南原2 相模原市古2				
		│相 模 │横		T.C.	(042) 7 (046) 2			相模原川立流 海老名市東村			-26	
山	梨	甲		S.S.	(055) 2			甲府市湯田				
		新_	澙	S.C.	(025) 2			新潟市明石				
新	澙	長	岡	S.S.	(0258)	24	-8391	長岡市下下	条2-1	366-	I	
<u> </u>	_	長	野	S.C.	(026) 2	221.	-6583	長野市川合著	新田の	162-1		
長	野	松		S.S.	(0263)			松本市庄内				
			•			東		海				
-		静	採	S.C.	(054) 2		4141	静岡市中田港	木町に	1 C-C	中田ド川・1m	毕
静	岡	静		S.S.	(054) 2 (055) 9			静岡巾中田/ 沼津市筒井			十四にルリ	白
137		浜		S.S.	(053) 4			浜松市北島				
		名古	屋	S.C.	(0568)			西春日井郡	西春町	J九之均		1
愛	知	Ξ,,,		S.C.	(0564)			岡崎市葵町名			レ101号室	
岐	阜	豊岐		S.S.	(0532)			豊橋市多米原				
				S.S.	(0593)			四日市市堀				
Ξ	重	津	_	S.S.	(059) 2			津市大字藤				

都	道府 [名	窓	口名	TEL	所 在 地
				北	陸
富	Щ	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四丁目 1-3
	Ш	金			金沢市新保本四丁目65-17
福	井	福		(0776) 53-6916	福井市西開発3-211
				近	畿
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	
		【出建		】のご相談窓口	
<u></u>	±xr	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
ᇔ	都	【お預	かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口
		京			京都市伏見区深草下川原町31-1
	都	福知]山 S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町145-2
北	部	F.1.75			
				】のご相談窓口	土阪土治川区田川 0 4 00
奈	良				大阪市淀川区田川2-4-28
		会		、補修用部品】のご	: 伯談念ロ 奈良市大宮町6-3-10藤本ビル1F
				】のご相談窓口	示及川入呂町0-3-10豚本ビル17
					大阪市淀川区田川2-4-28
				、補修用部品】のご	
	-	大			大阪市淀川区田川2-4-28
大	阪	堺			堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
				門】のご相談窓口	
		メンテナ	ンスセンター	(06) 6304-6715	大阪市淀川区田川2-4-28
€⊓¥	次山	和歌	加 S.S.	(073) 472-6799	和歌山市太田430-8
านล	ΧЩ	田			田辺市湊1581-12
				】のご相談窓口	
	庫				大阪市淀川区田川2-4-28
中見	宇部			、補修用部品】のご	
_	-	神			神戸市中央区磯上通3-2-16
	庫部	姫	砕 5.5.	(0792) 34-3833	姫路市中地南町11-1
				中	玉
岡	山	岡	III S C		岡山市西古松西町8-23
		広		(082) 243-9839	
広	島			(084) 931-6984	
		山		(083) 973-3708	
山		徳	山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2-35
户	根	山陰ビク	ター販売(株)		
쯰	TIX	松	江 S.C.	(0852) 31-8900	松江市学園1-16-39
鳥	取		夕一販売(株)		+
	чX	鳥	取 S.S.		鳥取市千代水1丁目22-1
				四	国
香	<u>Ш</u>	高			高松市田村町205-1
徳	島	徳		(088) 622-7387	
高	知	高		(088) 882-0546	
愛	媛				松山市中央1-4-12
		」	4声 ひ.ひ.		宇和島市坂下津甲407-40
				九州・	
福佐	岡	福	岡 S.C.		福岡市博多区博多駅前4-16-1
	賀			(0942) 39-3495	久留米市西町字神浦1-1192
		_		(093) 921-3981	北九州市小倉北区片野2-15-12
長	崎	長		(095) 862-5522	長崎市城山町9-13
				(0956) 33-5568	佐世保市木風町1467-2
大能	<u>分</u>	大能		(097) 543-1422	大分市西大道3-1-1
熊	本	熊		(096) 353-4536 (0985) 24-5401	
宮	崎	宮延	崎 S.S.	(0982) 35-7077	宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
mis le				(099) 282-8818	鹿児島市田上七丁目9-8
曲川	9官				
鹿児沖	<u>記島</u> 縄	<u> </u>	島 S.C. 縄 S.C.	(098) 898-3631	宜野湾市真志喜1-13-16

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1004

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

── 保 証 期 間 ── お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、**7**ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

8		名	スピーカーシステム
型		名	SX-L77
おほ	買い上	ガ日	年 月 日
故	障のな	犬況	できるだけ具体的に
Ĩ	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話番	号	
訪問	問ご希望	望日	
	型お故ごお電	型 お買い上(故障の*) ご 住 お 名 電話番	型 名 お買い上げ日 故障の状況 ご 住 所

便利メモ お買い上げ店名

T() -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

| 改障した 技術料 | 技術者の

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

<u>+</u>

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

7 ページの「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

☎ (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12